


# MULTI-CLONER



## Technické parametre:


2x Bateria CR2032 - 3V  
 Frekvencia 433,92 Mhz  
 4 - kanálový

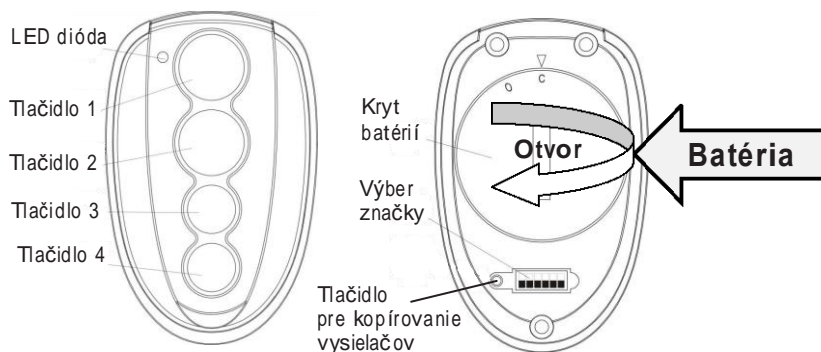

## Kopírovací mód vysieläča

Návod na kopírovanie vysielateľov:

1. Nastavte DIP prepínače podľa kopírovanej značky alebo typu kódu. Napr. FAAC (2 a 4 DIP v polohe HORE)
2. Stlačte a puste tlačidlo pre „kopírovanie vysieläča“ LED na vysieläči svieti, následne stlačte a puste tlačidlo na ktoré chcete skopírovať kód vysieläča.
3. Priblížte vysieläče k sebe.
4. Stlačte a držte tlačidlo na originálnom vysieläči. Proces kopírovania je úspešný, ak na univerzálnom vysieläči LED 3 krát blikne.



Pre ostatné tlačidlá zopakujte predchádzajúci postup 1-4.

1		FAAC 868 MHZ SLH		
2		HORMANN MARANTEC FAAC BERNER BHS 868 MHZ		
3		UNIVERSAL FIXED CODE 433,92 MHZ		TXF
4		DITEC 433,92 MHZ		TXD
5		FAAC SLH 433,92 MHZ		TXFA433
6		CLEMSA Mastercode 433,92 MHZ		TXC433

7		MARANTEC 433,92 MHZ		TXMR433
8		UNIVERSAL ROLLING CODE 433,92 MHZ		TXH
9		V2 433 MHZ		TXV
10		V2 868 MHZ		

# Vysielací mód vysieláča

Návod na programovanie:

1. Odstráňte gumový kryt na zadnej strane vysieláča, ktorý zakrýva prepínače.
2. Nastavte prepínače na požadovanú značku podľa tabuľky.
3. Diaľkový ovládač je pripravený na použitie.

**Poznámka:** Vysieláč je potrebné spárovať s kartou prijímača.

Por. číslo	DIP Prepínače	Kód	Značka	Obrázok	Koment
1		Plávajúci kód	<b>BFT MITTO</b> 433,92 MHZ		Potrebné použiť kopirovacie tlačidlo
2		Plávajúci kód	<b>NICE SMILO</b> 433,92 MHZ		
3		Plávajúci kód	<b>BENINCA</b> TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433,92 MHZ		
4		Plávajúci kód	<b>DEA</b> (KING SISTEM) GENE GENE GREEN GENE WOOD MIO TR-2 433,92 MHZ		
5		Plávajúci kód	<b>ERREKA</b> SOL R SOL4R 433,92 MHZ		Potrebné použiť kopirovacie tlačidlo
6		Plávajúci kód	<b>GIBIDI</b> DOMINO AU1600 433 92 MHZ		
7		Plávajúci kód	<b>PUJOL</b> VARIO 1 OCEAN 433,92 MHZ		Potrebné použiť skryté tlačidlo
8		Plávajúci kód	<b>FAAC</b> XT 433 RC 433,92 MHZ		Červená LED
9		Plávajúci kód	<b>MUTAN CODE</b> 433,92 MHZ		Potrebné použiť kopirovacie tlačidlo
10		Plávajúci kód	<b>DOORHAN</b> 433,92 MHZ		
11		Plávajúci kód	<b>APRIMATIC TR</b> 433,92 MHZ		
12		Plávajúci kód	<b>Genie</b> 433,92 MHZ		
13		Plávajúci kód	<b>PROTECO</b> PTX433405 TX3 433,92 MHZ		
14		Plávajúci kód	<b>DITEC</b> GOL4 GOL4C BKLIP2 433,92 MHZ		
15		Plávajúci kód	<b>MOTOR LINE</b> 433,92 MHZ		

16		Plávajúci kód	<b>PRASTEL</b> MPSTF E MPSTF E TRQ P TC E 433.92 MHZ		
17		Plávajúci kód	Compatble <b>ROLLTORE</b> 433.92 MHZ		
18		Slitovaný kód	<b>NICE FLOR-S</b> 433,92 MHZ		
19		Plávajúci kód	<b>KINGATE</b> STYLO4 MY04 C 433,92 MHZ		
20		Pevný kód	<b>CAME</b> TOP-432-EV 433,92 MHZ		
21		Pevný kód	<b>KEY</b> TXB-42 433,92 MHZ		
22		Pevný kód	<b>ROGER</b> TX 12 TX14/22 433 92 MHZ		
23		Pevný kód	<b>TELCOMA TANGO</b> 433,92 mhz		
24		Pevný kód	<b>Marantec Twobl Raynor</b> New England 433,92 mhz		
25		Slitovaný kód	<b>LIFTMASTER BILLIONCODE</b> 433,92 MHZ		
26		Slitovaný kód	<b>Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orlon</b> 433 92 MHZ		
27		Slitovaný kód	<b>Liftmaster Chamberlain Lobas</b> 433 92 MHZ		
28			<b>V2</b> 433,92MHZ		
29			<b>V2</b> 868 MHZ		
30		Plávajúci kód	<b>SOMMER</b> 868 MHZ		
31		Plávajúci kód	<b>CARDIN</b> S449-QZ2 433,92 MHZ		
32		Plávajúci kód	<b>SOMMER</b> 434,34MHZ		

